

Как се сменя пружината в еко щора Система 4: бавно вдигащи се щори?

С малка плоска отвертка извадете пружината извън ролката и заменете.

За да опънете пружината използвайте плоска отвертка, поставена в кръстовидната вдлъбнатина на главата на пружината и завъртете по часовниковата стрелка приблизително 12-14 пъти на 1245 мм. щори и 15-16 завъртания на 1875 мм щори. Използвайте държач да закрепите частта така че отвертката да може да бъде махната. След това щорите трябва да бъдат поставени в пробна позиция за да се провери дали работят правилно.

Инструкции за монтиране на еко щори

ОПЕРИРАНЕ С ДЪРЖАЧ.

За да изпробвате опъването, използвайте държач чрез поставяне на частта, която не е обозначена с точка да гледа на горе.

За да повишите степента на опъването, използвайте държача и махнете щорите. С кръстата отвертка завъртете по посока на часовниковата стрелка 1-2 пълни завъртания.

Поставете отново и изпробвайте.

За да намалите степента на опъване, използвайте държача в изправено положение. Махнете щорите и развийте плата 1-2 пълни завъртания и повторете отново. Изпробвайте пак.


ОПЕРИРАНЕ БЕЗ ДЪРЖАЧ

Когато сте доволни от степента на опъване на щорите, включете държача, премахнете и върнете обратно щорите на скобата с частта, която не е обозначена с точка да гледа надолу.


Щорите вече работят с постоянна степен на опъване

Препоръчва се за по-лесно премахване на щората да фиксирате лоста на ограничителя към предната част на скобата.

Ако щората се наклони наляво или надясно и се закачи на крайната скоба, това може да се поправи чрез слагане на малка лента тиксо на върха на ролката – на срещуположния край на скобата, за която се е закачила. Поставяйте лента докато платът не се изравни, проверявайки всеки път дали лентата е поставена.

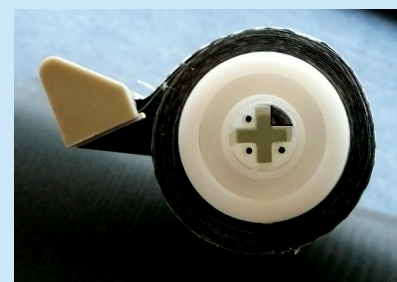


Тестова позиция

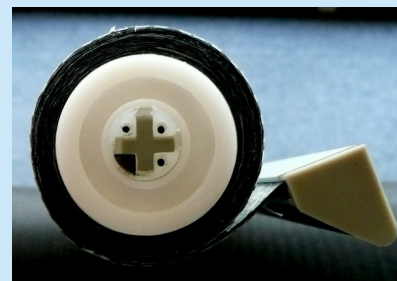

Позиция за действие



Лост на ограничителя

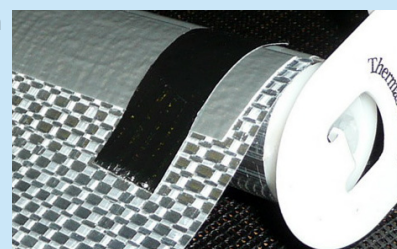

Поставете тиксо на противоположната страна.