

Come si fa sostituire la molla in un eco tenda, sistema 4: tenda che "si apre" lenta?

Utilizzando un piccolo cacciavite a taglio, rimuovere la molla dal cilindro e sostituirla con una nuova.

Nella parte anteriore della molla, utilizzare un cacciavite a testa piatta, per stringere la molla all'interno di cavità incroci e girare in senso orario; circa 12-14 giri per la tenda 1245 e 15-16 giri per la tenda 1875. Per rimuovere il cacciavite, assicurarsi che il fermo è fissato. Poi, per verificare che funzione correttamente, la tenda deve essere montato in posizione per la prova.

Istruzioni di montaggio di Tende Eco

OPERAZIONE AGGANCIO

Per verificare la tensione, collegare il gancio mettendo un pezzo senza un punto rivolto verso l'alto.

Per aumentare la tensione, collegare il gancio e rimuovere la tenda. Utilizzando un cacciavite, procedere 1-2- giri completi in senso orario nelle struttura della croce.

Ricollegare e testare.

Per ridurre la tensione, collegare il gancio sulla posizione superiore. Rimuovere la tenda, srotolare il tessuto con 1-2 giri completi e ricollegare. Testare di nuovo.




Posizione di Test

OPERAZIONE SENZA GANCIO

Quando si è soddisfatto con la tensione della tenda, collegare il gancio,

Rimuovere la tenda e riposizionarla sulla staffa, con un pezzo senza un punto rivolto verso il basso.

La tenda lavorerà ora in tensione costante.

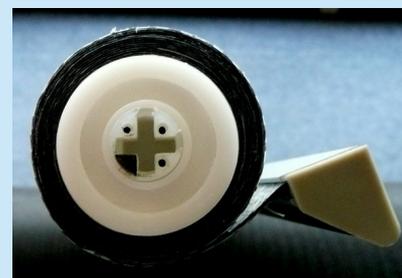

Posizione di Elaborazione

Per una facile rimozione di tenda, si consiglia di bloccare la leva in folle verso la parte anteriore della staffa.



Spazio di fine del braccio

Se la tenda, cambia la direzione verso destra a sinistra E se è inceppata al termine di una staffa;

In questo cilindro – Si può regolare inserendo una piccola striscia di nastro, sul tessuto nel lato opposto nella staffa che lo tiene.

Costruire una striscia alla volta fino a quando piazza di stoffa, testare ogni volta che si aggiunge una striscia.



Aggiungere il nastro all'estremità opposta