

## Jak zmienić sprężyny w ekonomicznych żaluzjach, system 4: powolny "wzrost" żaluzji?

Użyj małego płaskiego śrubokrętu i ostrym końcem wyjmij sprężynę z rolki i wymień na nową.

Aby napiąć sprężynę włóż śrubokręt w górną część sprężyny i przekręć w prawo, około 12-14 razy na żaluzje o rozmiarze 1245 mm i 15-16 razy na żaluzje o rozmiarze 1875 mm. Przytrzymaj urządzenie/sznurek sterujący żaluzje, tak żeby śrubokręt mógł być bezpiecznie wysunięty. Żaluzje muszą być zamontowane w pozycji sprawdzającej żeby się upewnić czy działają prawidłowo.

## Eco żaluzje instrukcja montażu

### OBSŁUGA URZĄDZENIA/SZNURKA STERUJĄCEGO

Aby sprawdzić napięcie, włóż urządzenie/sznurka sterującego poprzez ułożenie segmentu bez kropki skierowanej ku górze.


Aby zwiększyć napięcie, włóż urządzenie/sznurka sterującego i usuń żaluzje. Użyj śrubokręta z krzyżykiem przekręć w kierunku wskazówek zegara 1-2 pełne obroty.

Zamontuj i sprawdź ponownie.

Aby zmniejszyć napięcie, ustaw zapadkę w pozycji do góry.

Usuń żaluzje i odwin tkaninę 1-2 razy i zamontuj ponownie.

Wypróbuj ponownie.

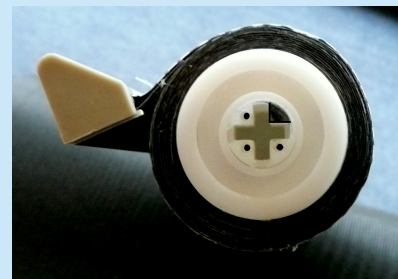


*Pozycja sprawdzająca*

### OPERACJA BEZ WŁACZNIKA

Gdy mamy prawidłowe napięcie włóż urządzenie/sznurka sterującego. Usuń żaluzje i zlokalizuj z powrotem na wsporniku na segmencie tak żeby kropka nie była skierowana ku górze.

Żaluzja działa teraz po ciągłym napięciu.

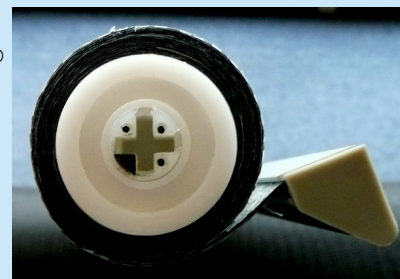


*Pozycja operująca*

Zaleca się dla łatwiejszego usuwania żaluzji aby zablokować dźwignię ku przodowi uchwytu.



*Bezczynnosc i poziom*

Jeżeli żaluzja zmienia kierunek w lewo lub prawo i zaczepia się na wsporniku końcowym to można to skorygować poprzez umieszczenie małego paska z taśmy na tkaninie na górze rolki – na końcu przeciwnego uchwytu gdzie się zaczepia. Zbuduj pasek do czasu aż tkanina będzie kształtu kwadratowego, sprawdzając za każdym razem czy pasek jest dodany.

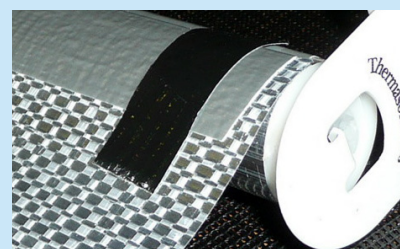

*Dodanie taśmy to przeciwnego kąta*