

## Dlaczego tkanina odwija się z przodu lub tyłu żaluzji?

Jeśli żaluzja jest ukryta w czaszy i wychodzi z otworu, należy określić pozycje wsporników mocujących zaznaczając:

- Jeśli uchwyty mocujące są za otworem, tkanina powinna odwijać się z przodu żaluzji.
- Jeśli uchwyty mocujące są w przedniej części otworu, tkanina powinna odwijać się z tyłu żaluzji.
- Jeśli instalujesz żaluzje pod dachem (żaluzja będzie widoczna), najpierw należy ustalić, czy punkt mocowania wsporników ma być z przodu lub z tyłu rury światła. Jeśli to ma być z tyłu i żaluzja jest w bliskiej odległości od rury światła, tkanina będzie generalnie odwijała się z tyłu żaluzji. Jeśli to ma być z przodu, powinna odwijać się do przodu.

## Co należy zrobić, jeśli żaluzja cofa się i tkanina odchyła się na bok i zaczepia się o wsporniki końcowe?

Pociągnij żaluzje w dół i zwolnij aby umożliwić przesunięcie bez twojej pomocy.


Jeżeli problem nadal występuje, należy wykonać następującą procedurę:

Wyciągnąć żaluzje w dół do punktu, w którym tkanina jest dołączona do wałka. Po przeciwnej stronie żaluzji skręcających zamocowuj mały pasek taśmy na rolce. Zbuduj pasek na raz, aż tkanina będzie w kształcie kwadratu, testując za każdym razem gdy pasek jest dodawany.




## Jak zmienić sprężyny w systemie 2: żaluzja "powolny wzrost" żaluzji?


Koniec sprężyny jest łatwo rozpoznawalny, ponieważ ma "Thermasolutions" i strzałkę z napisem + - na wsporniku końcowym.

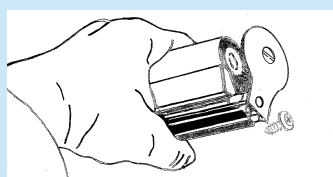

Wyjąć śrubę, która posiada zaślepkę na szynie i ostrożnie zdejmij pokrywę.

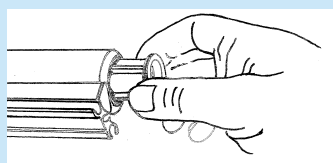

Wycofaj jednostki sprężyny. Możesz potrzebować małego płaskiego śrubokrętu aby ułatwić wybranie pierwszych kilka milimetrów.

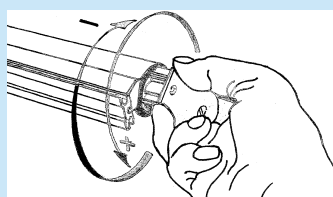

Załóż nową sprężynę dopóki głowa wystaje 20mm i umieść wspornik końcowy z powrotem na koniec sprężyny. Przekręć uchwyt w lewo około 10 - 14 obrotów w zależności od szerokości żaluzji. Wciśnij uchwyt sprężyny i koniec z powrotem do tuby rolki, lokalizując zaczepy wspornika w montażu na szynie w tym samym czasie. Zabezpiecz z powrotem śrubą. Przetestuj napięcie żaluzji i jeśli to konieczne zwiększ lub zmniejsz używając regulacji przykręć wspornik końcowy.